



Notice de montage Borne Dissuasive « anti blier »

Rfrences : BAB160_


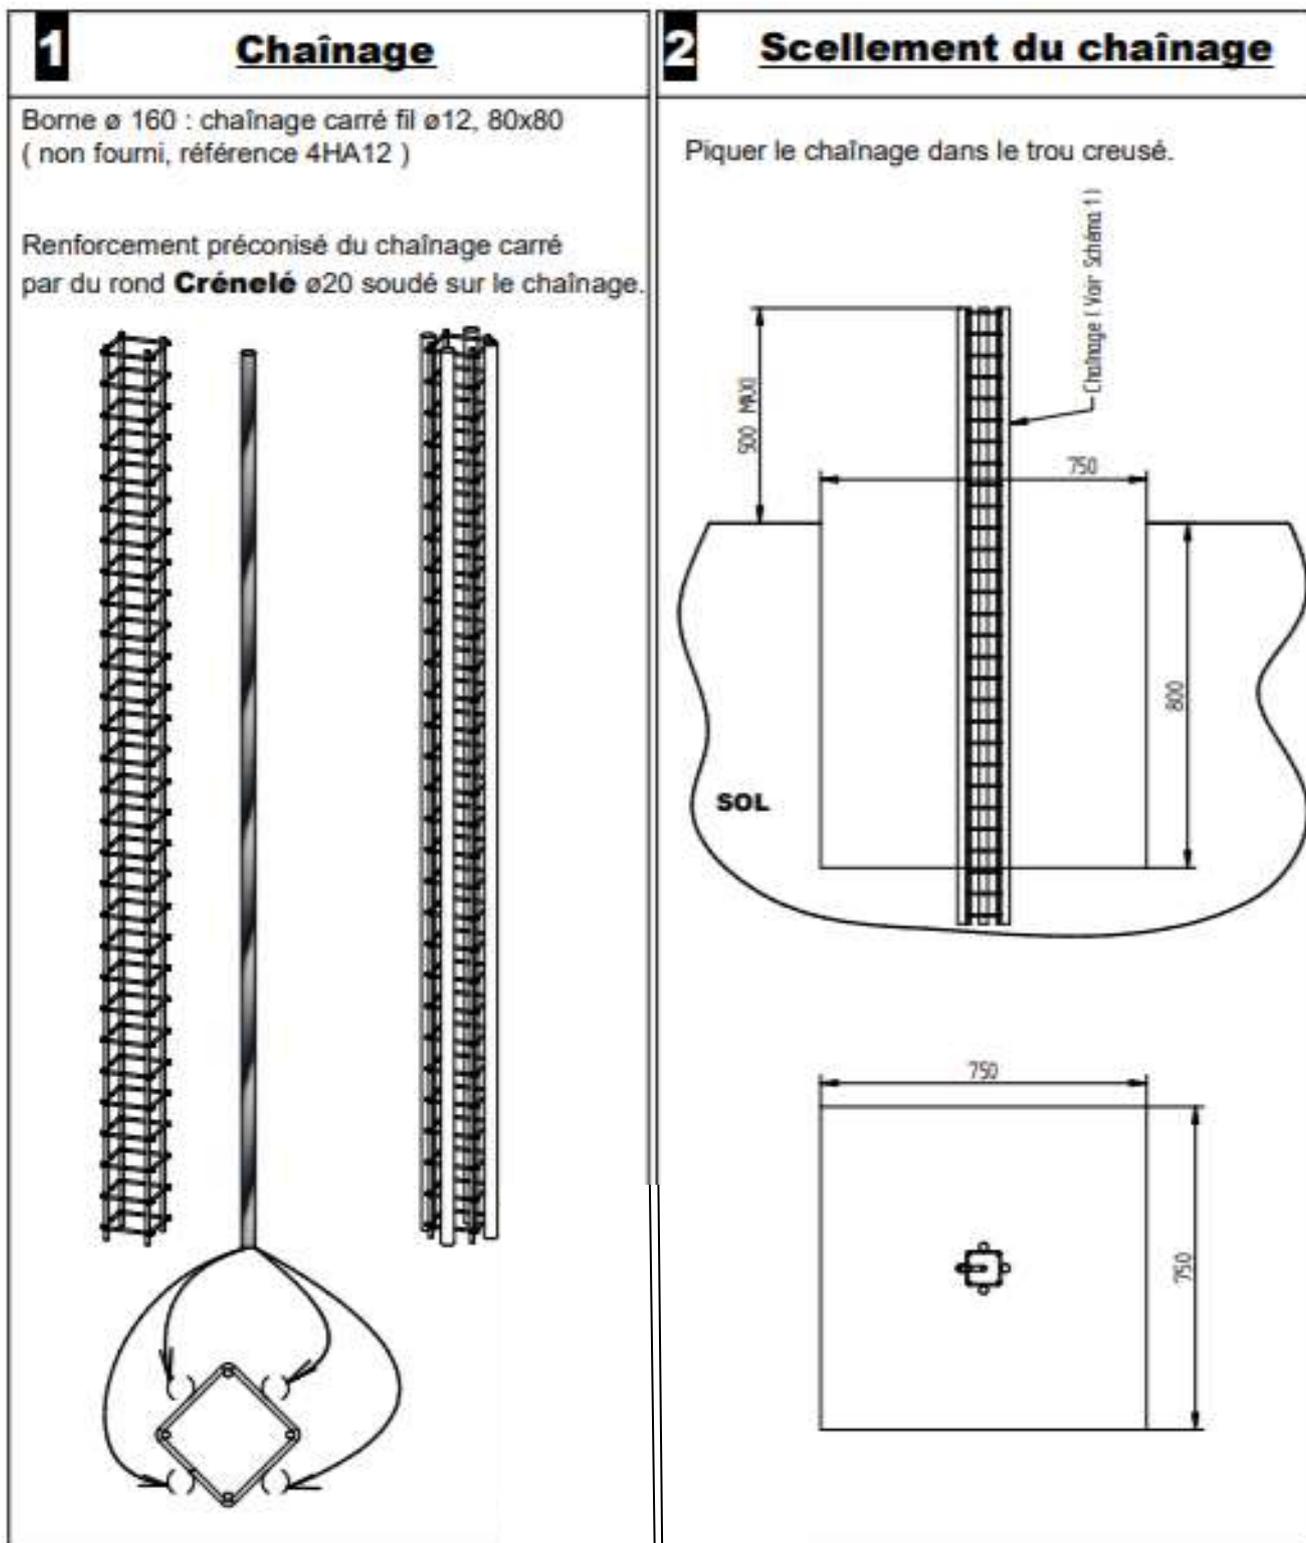


3 Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

Ⓐ- Faire un béton à prise rapide en fond de scellement.
Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer la borne, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne).
Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

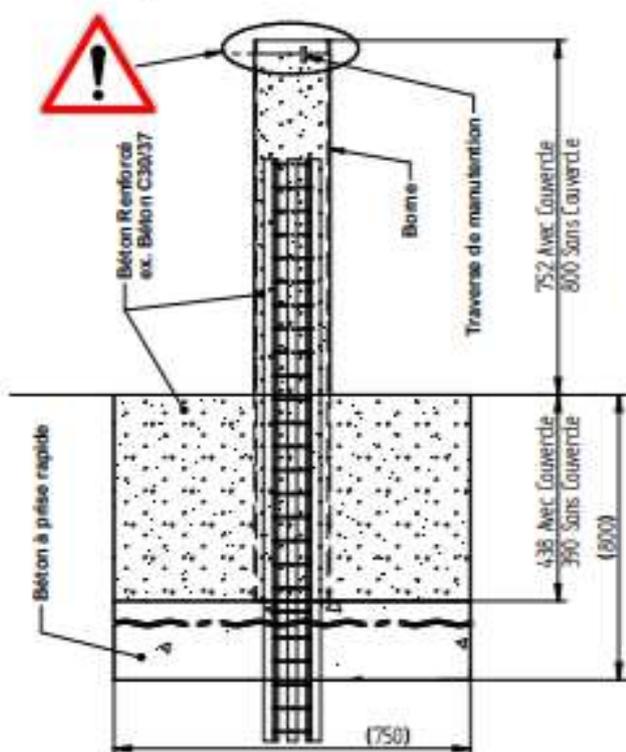

Ⓑ- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de la traverse de manutention à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien.
Remplir de béton le dé de scellement, puis la borne jusqu'à la traverse de manutention.

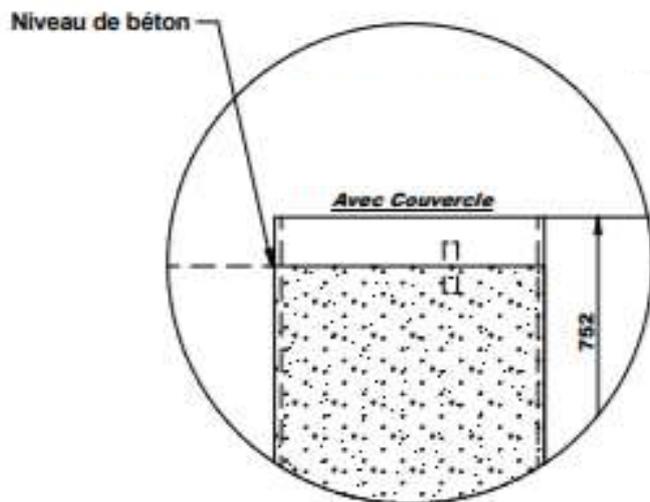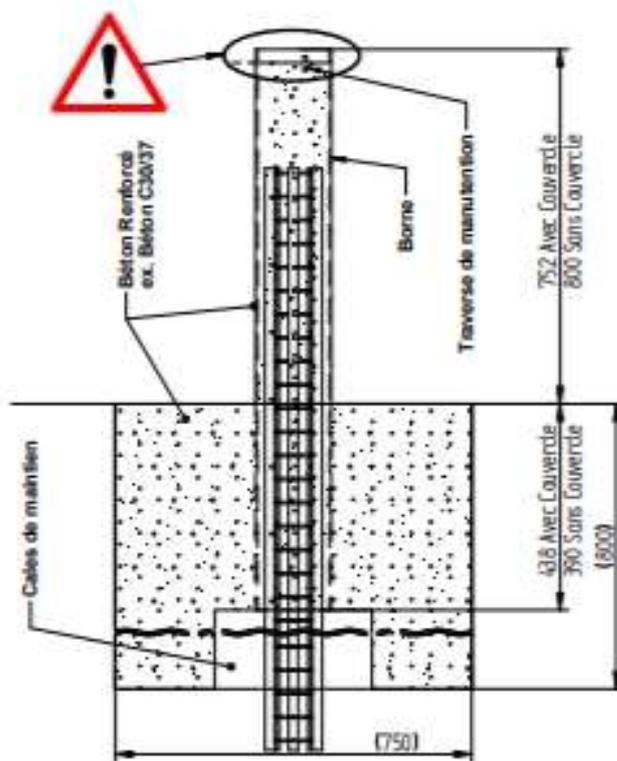

4 **Finition**

Positionner le couvercle de la borne
avant la prise du béton

